SGH-F250
Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik uyarıları

☑ Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
  Bluetooth QD ID: B013212
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli markasıdır.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve [ ] tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve piller

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: “Sağlık ve güvenlik bilgisi”, sayfa 41.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

☑	Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
→	Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
[ ]	Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [ ].
< >	Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Menü**>.

- **Kamera ve video kamera**

  Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanın.

Telefonunuzun özellikleri

- **Windows Media Player ile senkronizasyon**

  Doğrudan Windows Media Player'dan telefonunuza müzik dosyalarını aktarabilirsiniz.

- **Müzik çalar**

  Telefonunuzu müzik çalar olarak kullanarak müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz. Müzik dinlerken diğer telefon fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

- **Java**

  Java tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.

- **Resim düzenleyici**

  Fotoğraflarınızı düzenleyin veya süsleyin.

- **FM radyo**

  Sevdiğiniz radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyin.

- **Çevrimdışı modu**

  Uçakta kablosuz olmayan fonksiyonlarını kullanabilmek için telefonunuzu Çevrimdışı moda geçirebilirsiniz.

- **Bluetooth**

  Kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.

- **Acil durum mesajı**

  Acil durumda yardım almak için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

- **Ses kaydedici**

  Not veya ses kaydedebilirsiniz.

İçindekiler

Paketi açma **6**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Başlangıç **6**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu hazırlama ve şarj etme ... 6
Açma ve kapatma ... 7
Telefon düzeni ... 7
Tuşlar ve simgeler ... 8
Menü fonksiyonlarına erişme ... 11
Metin girme ... 12
Telefonunuzu kişiselleştirme ... 13
İsteğe bağlı bellek kartı kullanma ... 16

Telefonun ek özelliklerini kullanma **17**

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama ... 17
Kamerayı kullanma ... 18
Müzik çalma ... 20
FM radyo dinleme ... 23
Web'de gezinme ... 24
Rehberi kullanma ... 25
Mesaj gönderme ... 25
Mesajları görüntüleme ... 27
Bluetooth'u kullanma ... 28

Menü fonksiyonları **30**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sağlık ve güvenlik bilgisi **41**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.

1 Arama kaydı

1 Son görüşmeler
2 Cevapsız aramalar
3 Giden aramalar
4 Gelen aramalar
5 Tümünü sil
6 Arama yöneticisi

2 Rehber

1 Rehber
2 FDN kayıtları
3 Rehber kaydı oluştur
4 Grup
5 Hızlı arama
6 Kartvizitim
7 Numaram
8 Yönetim
9 Servis numarası[1]

3 Müzik

1 Müzik Çalar
2 Müzik tanıma

4 Tarayıcı

1 Ana Sayfa
2 Yer imleri
3 URL'yi gir
4 Önbelleği temizle
5 Profil ayarları
6 Geçerli profil

5 Mesajlar

1 Mesaj oluştur
2 Mesajlarım
3 Şablonlar
4 Tümünü sil
5 Ayarlar
6 Acil mesajlar
7 Hücre mesajları
8 Bellek durumu

6 Dosyalarım

1 Görüntüler
2 Videolar
3 Müzik

6 Dosyalarım

4 Sesler
5 Diğer dosyalar
6 Bellek kartı[2]
7 Bellek durumu

7 Uygulamalar

1 Alarmlar
2 Takvim
3 Ses kaydedici
4 FM radyo
5 JAVA dünyası
6 Resim düzenleyici
7 Bluetooth
8 Not
9 Dünya saati
10 Hesap makinesi
11 Dönüştürücü
12 Zamanlayıcı
13 Kronometre
14 SIM uygulama araç kiti[1]

8 Kamera

9 Ayarlar

1 Telefon ayarları
2 Aydınlatma ayarları
3 Ekran ayarları
4 Mesaj ayarları
5 Arama ayarları
6 Rehber ayarları
7 Takvim ayarları
8 Tarayıcı ayarları
9 Müzik çalar ayarları
10 Şebeke ayarları
11 Güvenlik ayarları
12 Kurulum sihirbazı
13 Hafıza ayarları
14 Ayarları sıfırla

1. Ancak SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.
2. Yalnızca bir bellek kartı takılıysa görüntülenir.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat adaptörü
- Pil
- Kullanım Kılavuzu

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu hazırlama ve şarj etme

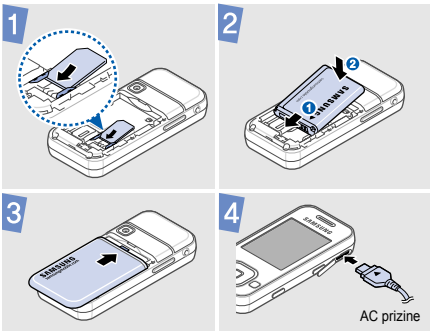

Pilin kapağını çıkarma

Kapağı aşağı bastırın ve kaydırarak telefondan çıkarın.



Açma ve kapatma

Açma	1. Telefonu açın. 2. [☎] tuşuna uzun basın. 3. Gerekirse PIN'i girin ve <**Tamam**> tuşuna basın. 4. Kurulum sihirbazı açıldığında telefonunuzu tercihlerinize göre özelleştirin.
Kapatma	1. Telefonu açın. 2. [☎] tuşuna uzun basın.

Telefon düzeni

Önden görünüm

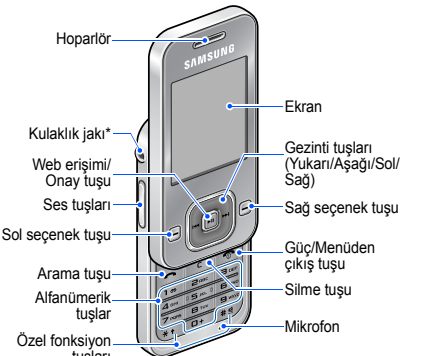

* 3,5 mm kulaklık için: yalnızca müzik veya radyo dinlemek için kullanın

Arkadan görünüm

* S20 pin kulaklık için

Telefonu kapattığınızda, yanlışlıkla basılmaması için tuşlar kilitlenir. Kilitli durumdaki tuş takımını tekrar açmak için <**KilitAç**> ve ardından <**Tamam**> tuşuna basın.

Tuşlar ve simgeler

Tuşlar

	Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.
	Bekleme modunda, aşağıdaki menülere doğrudan erişebilirsiniz: • Yukarı: Menüm modu • Aşağı/Sol/Sağ: sık kullandığınız menüler Menü modunda menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.
	Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar. Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.

	Arama yapmanızı veya cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmenizi sağlar.
	Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeleri silmenizi sağlar.
	Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın. Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.
	Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar. Bekleme modunda telesekreterinize erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın. Uluslararası bir kod girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
	Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyonlar gerçekleştirmenizi sağlar. Sessiz profilini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Bekleme modunda [**#**] tuşuna uzun basın. Numaralar arasına duraklatma girmek için [*****] tuşuna uzun basın.
	Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.
	Bekleme modunda müzik çaları başlatmak için bu tuşa basın.
	Bekleme modunda, kamerayı açmak için uzun basın. Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

Simgeler

Ekranda telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenebilir. Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

	Sinyal gücü
	Arama devam ediyor
	Servis kapsamı dışında veya Çevrimdışı modunda
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Alarm kurulu
	GPRS (2.5G) şebeke durumu
	EDGE şebeke durumu
	İnternet'te gezinme
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Arama yönlendirme etkin
	Ana Bölge
	Ofis Bölgesi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Mesajları içeren Gelen kutularından biri dolu
	Yeni mesaj: • : Metin mesajı • : Multimedya mesajı • : E-posta • : Telesekreter

	Bellek kartı takıldı
	Kayıttan müzik yürütme devrede
	Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı
	FM radyo açık
	Profil ayarları: • : Normal • : Sessiz • : Araçta • : Toplantı • : Dış mekan • : Çevrimdışı • : Kullanıcı tanımlı
	Pil gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Bir seçenek seçme	1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın. 2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın. 3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**> veya [▶II] tuşuna basın. 4. Bir seviye yukarı çıkmak için <**Geri**> tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için [☎] tuşuna basın.
Menü numaralarını kullanma	İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme	• T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın. • Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın. • Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.
ABC modu	Sözcük girmek için: İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.
T9 modu	Sözcük girmek için: 1. Kelime girmeye başlamak için [**2**] - [**9**] arasındaki tuşlara basın. 2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin. 3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Aksi halde, alternatif sözcük seçenekleri görüntülemek için [**0**] tuşuna basın.
Numara modu	Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modu	İstediğiniz sembollere karşılık gelen tuşlara basın.
Diğer işlemler	• Noktalama işareti veya özel karakter girmek için [**1**] tuşuna basın. • Boşluk girmek için [**#**] tuşuna basın. • İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın. • Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. • Ekrandaki tüm karakterleri silmek için [**C**] tuşuna uzun basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda, <**Menü**> tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil** seçeneğini seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

Profil özelliklerini değiştirmek için:

1. Bekleme modunda, <**Menü**> tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Telefon profilleri** seçeneğini seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.
3. <**Seçnklr**> tuşuna basın ve **Düzenle** seçeneğini seçin.

4. **Sesli arama zil sesi** seçeneğini seçin.
5. Bir zil sesi kategorisi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
6. Bir zil sesi seçin.
7. **<Sçnklr>** tuşuna basın ve **Profili kaydet** seçeneğini seçin.

Ses profilini değiştirmek için:

1. Bekleme modunda, **<Menü>** tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Telefon profilleri** seçeneğini seçin.
2. İstediğiniz profili seçin.

Tuş sesi seviyesi

Bekleme modunda, tuşların sesini ayarlamak için [Ses] tuşuna basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

1. Bekleme modunda, **<Menü>** tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Ana ekran** → **Duvar kağıdı** seçeneğini seçin.
2. Bir görüntü kategorisi seçin.
3. Bir görüntü seçin.
4. **<Seç>** tuşuna basın ve **<Kaydet>** seçeneğini seçin.

Menü kısayolları

1. Bekleme modunda, <**Menü**> tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğini seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz profil

Başkalarını rahatsız etmemek için Sessiz profili etkinleştirebilirsiniz. Bekleme modunda [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi

1. Bekleme modunda, <**Menü**> tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik ayarları** → **Telefon kilidi** seçeneğini seçin.
2. **Açık** seçeneğini seçin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

İsteğe bağlı bellek kartı kullanma

Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler

- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak kartın ömrünü kısaltır.
- Veriye erişilirken veya veri aktarımı sırasında telefonu kapatmayın. Aksi halde veri kaybı meydana gelebilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartların darbe almamasına dikkat edin.
- Kartın temas noktalarına parmağınızla veya metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.
- Kartları küçük çocukların veya varsa evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Kartları elektrostatik boşalma ve/veya elektrik parazitlerinin olduğu yerlerde bırakmayın.

Bellek kartı takma

1. Pil kapağını ve pili çıkarın.
2. Kart kapağının kilidini açın ve kaldırın.
3. Kartı etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde kart yuvasına takın.

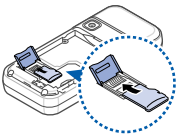

4. Kart kapağını kapatın ve kilitleyin.
5. Pili ve pil kapağını takın.

Bellek kartını çıkarma

1. Pil kapağını ve pili çıkarın, ardından kart kapağını açın.
2. Kartı yuvasından çıkarın.
3. Pili ve pil kapağını takın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.
   Sesi ayarlamak için [Ses] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında telefonu açın. Telefon açıksa [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Arama sırasında [►II] tuşuna basın ve ardından hoparlörü etkinleştirmek için <**Evet**> tuşuna basın.

Tekrar kulaklığa dönmek için [►II] tuşuna yeniden basın.

Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. <**Sçnklr**> tuşuna basın ve **Konferansa katıl** seçeneğini seçin.
3. Başka katılımcı eklemek için 1 ve 2 adımları tekrarlayın.
4. Konferans görüşme sırasında:
   - <**Sçnklr**> tuşuna basın ve katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Ayır** seçeneğini seçin.
   - <**Sçnklr**> tuşuna basın ve katılımcılardan birini çıkarmak için **Kaldır** seçeneğini seçin.
5. Konferans görüşmeyi sona erdirmek için [☎] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [Kamera] tuşuna uzun basın.
2. Yatay görüntü için telefonu sola çevirin.
   Parmaklarınızla merceği kapatmadığınızdan emin olun.
3. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.

4. Fotoğraf çekmek için [►II] veya [Kamera] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için <⮌> veya [Kamera] tuşuna basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım** seçeneğini seçin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [Kamera] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Yatay görüntü için telefonu sola çevirin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için [►II] veya [Kamera] tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak için [►II], <▣> veya [Kamera] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
6. Başka bir video kaydetmek için <⮌> tuşuna basın.

Videoyu görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** seçeneğini seçin.
2. İstediğiniz videoyu seçin.

Müzik çalma

Müzik dosyalarını hazırlama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme. Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.
- Bluetooth ile alma.
- Bir bellek kartına kopyalama. Bir sonraki bölüme bakın.
- Müzik dosyalarını Windows Media Player ile senkronize etme. Bkz. sf. 21.

- Dosyanın ismini veya uzantısını değiştirerek dosya formatını değiştiremezsiniz.
- Dosyanın uzantısı formatından farklıysa, dosya çalma listenize eklenmeyecektir.

Müzik dosyalarını telefona kopyalama

1. Telefona bir bellek kartı takın.
2. Bekleme modunda, **<Menü>** tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantıları** → **Depolama birimi** seçeneğini seçin.
3. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
4. Bilgisayarınızda açılır pencere görüntülendiğinde **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** seçeneğini seçin.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.
6. İşlem tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Windows Media Player ile Senkronize Etme

Telefonunuzu Windows Media Player 11 ile senkronize ederek müzik dosyalarını bellek kartına kopyalayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, **<Menü>** tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantıları** → **Ortam aktarma** seçeneğini seçin.
2. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
3. Bilgisayarınızda açılır pencere görüntülendiğinde **Dijital medya dosyalarını bu aygıtla senkronize et** seçeneğini seçin.
4. Telefonunuzun adını girin ve **Son** düğmesini tıklatın.
5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. **Senk. başlat** düğmesini tıklatın.
7. Senkronizasyon tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Bekleme modunda [◔] tuşuna basın.
2. Müzik dosyalarının yürütülmesi için [►II] tuşuna basın.
3. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
   - ►II: kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya sürdürmenizi sağlar.

- Sol: kayıttan yürütmeyi yeniden başlatmanızı sağlar. Kayıttan yürütme başladıktan sonra 3 saniye içinde önceki dosyaya geri dönmek için basın. Dosyada geri gitmek için uzun basın.
- Sağ: bir sonraki dosyaya geçmenizi sağlar. Dosyada ileri gitmek için uzun basın.
- Yukarı: parça listesini açmanızı sağlar.
- Ses: ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

4. Kayıttan yürütmeyi durdurmak için [Aşağı] düğmesine basın.

Parça listesi oluşturma

Bellek kartında sevdiğiniz müzik parçalarından bir yürütme listesi oluşturabilirsiniz.

1. Müzik çalar ekranında <**Sçnklr**> tuşuna basın ve **Yürütme listesini aç** → **Tümü** → **Çalma listeleri** seçeneğini seçin.
2. <**Sçnklr**> tuşuna basın ve **Parça listesi oluştur** seçeneğini seçin.
3. Yürütme listesinin başlığını girin ve [▶II] tuşuna basın.
4. Eklediğiniz parça listesini seçin.
5. <**Sçnklr**> tuşuna basın ve **Ekle** → bir kaynak seçin.
6. Bir parça listesi seçin veya istediğiniz dosyaları seçin ve <**Ekle**> tuşuna basın.
7. Müziğin çalınması için [▶II] düğmesine basın.

FM radyo dinleme

- Radyo dinlemek için 3,5 mm veya S20 pin girişli kulaklık kullanın. Ancak, ses kalitesi farklı olabilir.
- 3,5 mm girişli kulaklıkla radyo dinlerken, seyahat adaptörünü veya bilgisayar veri kablosunu telefonunuza bağlamayın. Adaptör veya kablo, kulaklığın radyo anteni işlevini engelleyebilir.

Radyo dinleme

1. Kulaklığın radyo anteni işlevi gören bağlantısını telefondaki çoklu fonksiyon girişine veya kulaklık girişine takın.
2. Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini seçin.
3. Radyoyu açmak için [►II] tuşuna basın.
4. FM radyoyu ilk kez açtığınızda, otomatik ayarlamayı başlatmak için <**Evet**> tuşuna basın.
   Kullanabileceğiniz radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.
5. Kayıtlı bir radyo istasyonu seçmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
   Ayrıca, İstediğiniz radyo istasyonunu bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna da basabilirsiniz.
6. Radyoyu kapatmak için [►II] tuşuna basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

Otomatik olarak ayarlayarak:

1. Radyo ekranında, <**Sçnklr**> tuşuna basın ve **Otomatik ayar** seçeneğini seçin.
2. Onaylamak için <**Evet**> tuşuna basın.
   Kullanabileceğiniz radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.

Elle ayarlayarak:

1. Radyo ekranında istediğiniz radyo istasyonunu bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. <**Sçnklr**> tuşuna basın ve **Favorilere ekle** seçeneğini seçin.

Web'de gezinme

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [►II] tuşuna basın. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğe seçmek için <✓> veya [►II] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <**Geri**> veya [**C**] tuşuna basın.
- Ana sayfaya geri dönmek için [**C**] tuşuna uzun basın.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için <**Sçnklr**> tuşuna basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve **<Sçnklr>** tuşuna basın.
2. **Kaydet** → bir bellek konumu → **Yeni** seçeneğini seçin.
3. **Telefon** için yeni bir numara türü seçin.
4. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
5. Kişiyi kaydetmek için **<<Kaydet>>** veya [►II] tuşuna basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda **<Rehber>** tuşuna basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin, aramak için [ ] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [►II] tuşuna basın.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda **<Menü>** tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı** seçeneğini seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. **<Sçnklr>** tuşuna basın ve **Yalnızca gönder** veya **Kaydet ve gönder** seçeneğini seçin.

4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için [►II] tuşuna basın.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.** seçeneğini seçin.
2. **Konu** seçeneğini seçin.
3. Mesaj konusunu girin ve [►II] tuşuna basın.
4. **Resim veya video** seçeneğini seçin ve bir görüntü veya video klip ekleyin.
5. **Müzik veya ses** seçeneğini seçin ve müzik veya ses klibi ekleyin.
6. **Metin** seçeneğini seçin.
7. Mesaj metnini girin ve [►II] tuşuna basın.
8. <**Sçnklr**> tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini seçin.
9. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
10. Mesajı göndermek için [►II] tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini seçin.
2. **Konu** seçeneğini seçin.

3. E-posta konusunu girin ve [►II] tuşuna basın.
4. **Mesaj** seçeneğini seçin.
5. E-posta metnini girin ve [►II] tuşuna basın.
6. **Dosya ekleme** seçeneğini seçin.
7. Görüntü, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.
8. **<Sçnklr>** tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini seçin.
9. E-posta adreslerini girin.
10. Mesajı göndermek için [►II] tuşuna basın.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda, **<Menü>** tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu** seçeneğini seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda **<Menü>** tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu** seçeneğini seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

E-posta görüntüleme

1. Bekleme modunda **<Menü>** tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini seçin.
2. **Yeni posta kontrolü** seçeneğini seçin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz **<Sçnklr>** tuşuna basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al** seçeneğini seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda, **<Menü>** tuşuna basın ve **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık** seçeneğini seçin.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulmasına izin vermek için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık** seçeneğini seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda **<Menü>** tuşuna basın ve **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarm** → **Yeni aygıt ara** seçeneğini seçin.
2. Bir aygıt seçin.

3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> düğmesine basın.
4. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. **Rehber**, **Dosyalarım**, **Takvim** veya **Not** benzeri bir uygulamayı çalıştırın.
2. Bir öğe seçin.
3. <**Sçnklr**> tuşuna basın ve **Gönder** → **Bluetooth** seçeneğini seçin.
4. Kişi göndermek için göndermek istediğiniz verileri seçin.
5. Bir aygıtı arayın ve seçin.
6. Gerekirse bir Bluetooth PIN'i girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Veri alma

1. Gerekirse Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
2. Almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**> tuşuna basın.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Arama kaydı

Menü	Açıklama
Son Görüşmeler, Cevapsız aramalar, Giden aramalar, Gelen aramalar	Giden, gelen veya cevapsız son aramaları kontrol etmenizi sağlar.
Tümünü sil	Tüm arama türlerindeki kayıtların tamamını silmenizi sağlar.
Arama yöneticisi → Arama süreleri	Aradığınız ve arandığınız görüşmelerin süresine bakmanızı sağlar.
Arama yöneticisi → Arama ücretleri	SIM kartınız destekliyorsa aramalarınızın maliyetini kontrol etmenizi sağlar.
Arama yöneticisi → Reddetme listesi	Reddetmek istediğiniz arayan telefon numaralarının listesini oluşturmanızı sağlar.

Rehber

Menü	Açıklama
Rehber	Rehber'de kayıtlı kişi bilgilerini aramanızı sağlar.

Menü	Açıklama
FDN kayıtları	SIM kartınız bu özelliği destekliyorsa, telefonun yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin bir listesini oluşturabilirsiniz.
Rehber kaydı oluştur	Rehbere yeni kişi eklemenizi sağlar.
Grup	Arayan gruplarındaki kişileri düzenlemenizi sağlar.
Hızlı arama	En sık aranan numaralarınıza hızlı arama numarası atamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Kartvizitim	İsim kartı oluşturup başkalarına göndermenizi sağlar.
Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atamanızı sağlar.
Yönetim	Rehber'deki kişileri yönetmenizi veya Rehber'in varsayılan ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Servis numarası	SIM kartınız destekliyorsa, servis sağlayıcınız tarafından atanan SDN (Servis Arama Numarası) listesini görüntülemenizi sağlar.

Müzik

Menü	Açıklama
Müzik Çalar	Müzik dinlemenizi sağlar. Kendi parça listelerinizi de yapabilirsiniz.
Müzik tanıma	Hareket halindeyken dinlediğiniz bir şarkı hakkında bilgi almak için çevrimiçi müzik servisine erişmenizi sağlar. Bu servis için, kablosuz web'de kullandığınız bağlantı profilini kullanın. Bazı servis sağlayıcılar bu servisi desteklemeyebilir veya veritabanında tüm şarkılarla ilgili bilgi olmayabilir.

Tarayıcı

Menü	Açıklama
Ana Sayfa	Telefonunuzun şebekeye bağlanmasını ve kablosuz web servis sağlayıcının ana sayfasının yüklenmesini sağlar.
Yer imleri	Web sayfalarına hızlı erişmek için URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.
URL'yi gir	Bir URL adresi girerek ilgili web sayfasına erişmenizi sağlar.
Önbelleği temizle	En son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir bellek olan önbelleğin temizlenmesini sağlar.
Profil ayarları	Web tarayıcı için bağlantı profillerini ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Geçerli profil	Kablosuz web'e erişirken kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Mesajlar

Menü	Açıklama
Mesaj oluştur	Metin, multimedya veya e-posta mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
Mesajlarım	Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderemediğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Şablonlar	Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.
Tümünü sil	Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar.
Ayarlar	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Acil mesajlar	Acil mesaj gönderme ve alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar. Telefon kapalı ve tuşlar kilitliyken [Ses] tuşuna 4 kez basarak acil mesaj gönderebilirsiniz.
Hücre mesajları	Alınan şebeke yayın mesajına erişmenizi veya şebeke yayın mesajları alma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

Dosyalarım

Menü	Açıklama
Görüntüler, Videolar, Müzik, Sesler, Diğer dosyalar	Medya dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.
Bellek kartı	Bellek kartında bulunan dosyalara erişmenizi sağlar. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında kullanılabilir.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamalar

Menü	Açıklama
Alarmlar	Sabah uyanmak için bir uyandırma alarmı veya belirli bir zamandaki etkinlikle ilgili sizi uyaracak bir alarm ayarlamanızı sağlar.
Takvim	Programınızı takip etmenizi sağlar.
Ses kaydedici	Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz.
FM radyo	Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar.
JAVA dünyası	Java oyunlarına ve uygulamalarına erişmenizi sağlar.
Resim düzenleyici	Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenlemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Bluetooth	Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlamanızı sağlar.
Not	Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar.
Dünya saati	Kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.
Hesap makinesi	Aritmetik işlem yapmanızı sağlar.
Dönüştürücü	Uzunluk ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar.
Kronometre	Geçen zamanı ölçmenizi sağlar.
SIM uygulama araç kiti	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Kamera

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanmanızı sağlar.

Ayarlar

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Telefon profilleri	Farklı etkinlikler veya durumlar için telefonun ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Dil	Ekran metni için dil seçmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Kısayollar	Bekleme modundayken belirli menülere doğrudan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanmanızı sağlar. [Yukarı] tuşu Menüm moduna kısayol olarak sabitlenir.
Telefon ayarları → Saat ve tarih	Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Ses tuşu	[Ses] tuşuna uzun bastığınızda telefonun gelen aramalarda nasıl tepki göstereceğini ayarlamanızı sağlar.
Telefon ayarları → Arayan bilgisini göster	Telefonu gelen tüm aramalarda ve mesajlarda arayan bilgilerini gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Telefon ayarları → Menüm	Sık kullandığınız menü öğeleri ile kendi menünüzü oluşturmanızı sağlar. Bu menüye Bekleme modunda [Yukarı] tuşuna basarak kolayca erişebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Kaydırma ayarları	Gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonu açtığınızda veya bir fonksiyonu kullanırken telefonu kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini ayarlamanızı sağlar.
Telefon ayarları → PC bağlantıları	Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden başka bir aygıta bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçmenizi sağlar.
Aydınlatma ayarları → Aydınlatma süresi	Telefonun kullanılmadığı zamanlarda aydınlatmanın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçmenizi sağlar.
Aydınlatma ayarları → Parlaklık	Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Aydınlatma ayarları → Tuş takımı aydınlatması	Telefonun tuş takımı ışığını nasıl kontrol edeceğini ayarlamanızı sağlar.
Ekran ayarları → Ana ekran	Ana ekranda bekleme görüntüsünü ayarlamanızı sağlar.
Ekran ayarları → Metin görünümü	Bekleme modu ekranında görüntülenen metinle ilgili ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Açılır liste menüsü	Menü seçeneklerini gösteren açılan listeyi görüntülemenizi sağlar.
Ekran ayarları → Arama ekranı	Arama sırasında ekranın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ekran ayarları → Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Menü geçiş efekti	Menü modunda menüler arasında geçiş yaparken kullanılacak efekti seçmenizi sağlar.
Mesaj ayarları	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Arama ayarları	Arama fonksiyonları için seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Rehber ayarları → Hızlı arama	En sık aradığınız numaralara hızlı numara atamanızı sağlar.
Rehber ayarları → Yeni kişileri farklı kaydet	Kişileri kaydetmek için varsayılan bellek konumunu seçmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Rehber ayarları → Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atamanızı sağlar.
Takvim ayarları → Başlangıç günü	Takvimin, haftanın hangi gününden başlayacağını seçmenizi sağlar.
Takvim ayarları → Varsayılan görüntüleme kriteri	Varsayılan takvim görüntüleme modunu seçmenizi sağlar.
Tarayıcı ayarları	Telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmanızı ve profilleri özelleştirmenizi sağlar.
Müzik çalar ayarları	Müzik çalma ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Şebeke ayarları → Şebeke seç	Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçmenizi veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin vermenizi sağlar.
Şebeke ayarları → Şebeke modu	Yurtdışı seyahati sırasında ilgili bir banda geçmenizi sağlar.
Güvenlik ayarları → Telefon kilidi	Telefon şifrenizi, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik ayarları → SIM kilidi	SIM kilidi parolası atayarak telefonunuzu sadece geçerli SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik ayarları → PIN kilidi	PIN'inizi SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik ayarları → Özel kilit	Arama kayıtlarına, kişilere, mesajlara veya dosyalara erişimi kilitlemenizi sağlar.
Güvenlik ayarları → Sabit arama modu	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Güvenlik ayarları → Şifreyi değiştir	Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik ayarları → PIN kodunu değiştir	PIN kodunu değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik ayarları → PIN2 kodunu değiştir	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, geçerli PIN2 kodunuzu değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik ayarları → Mobil izleyici	Telefonunuzu, birisi telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
Kurulum sihirbazı	Telefonunuzun temel ayarlarını hızlı bir şekilde özelleştirmenizi sağlar. Ekrandaki yönergeleri uygulayarak her ayar için istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz.
Hafıza ayarları	Bellekle ilgili ayarları değiştirmenizi ve kullanılmakta olan bellek hakkında bilgileri kontrol etmenizi sağlar. Belleği de temizleyebilirsiniz.
Ayarları sıfırla	Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2,0 W/kg'dır.[1]

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,526 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2,0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun.
Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle (ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [ ] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.

- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : SGH-F250

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[\V]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.10. 29 **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* **Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.**

* Yüklenen yazılıma, servis sağlayıcısına veya ülkeye bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17191A
Turkish. 01/2008. Rev. 1.0